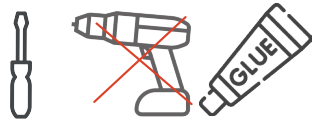
KOSMO LONG BUNK BED

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

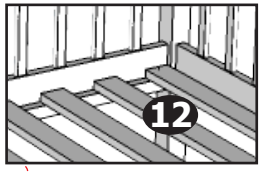


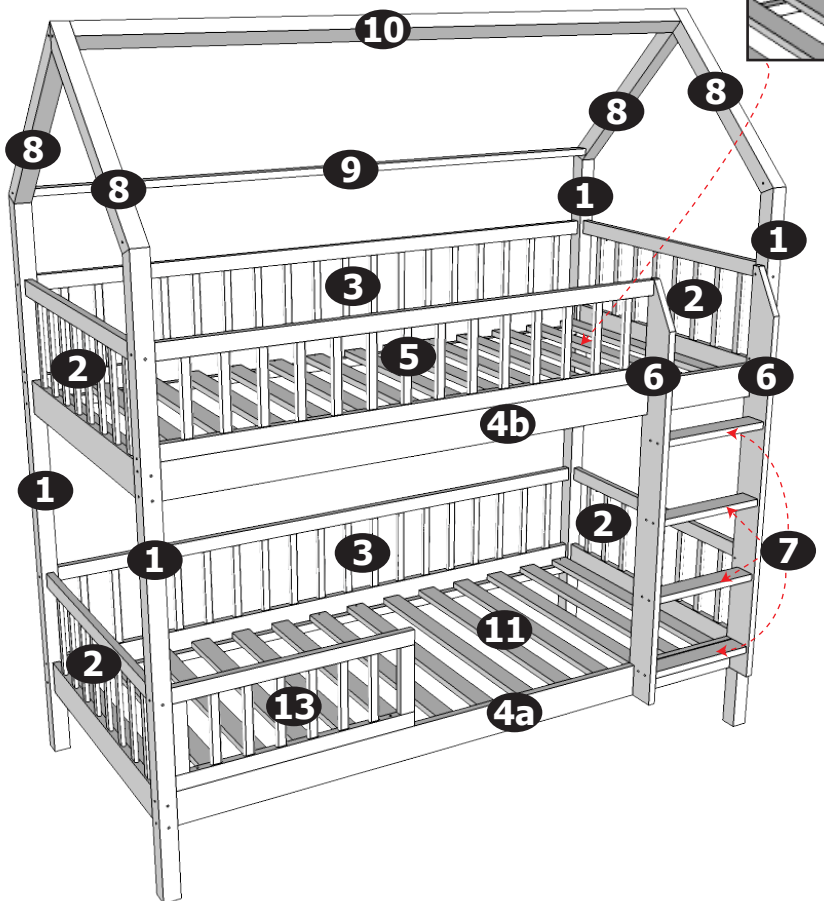
6+

G8  6,4x80 mm **55x**	S4  3,5x40 mm **38x**	K5  7x50 mm **5x**
F5  6,4x50 mm **16x**	E1  **6x**	K2  **1x**
B  **1x**	S2  4x16 mm **4x**	

1 x 4 **2** x 4 **3** x 2 **4a** x 1 **4b** x 1 **5** x 1 **6** x 2 **7** x 4

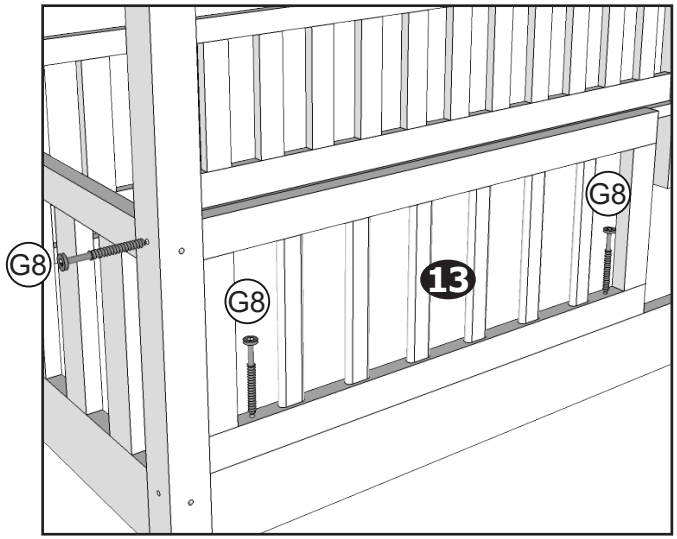
8 x 4 **9** x 1 **10** x 1 **11** x 1 **12** x 1 **13** x 1





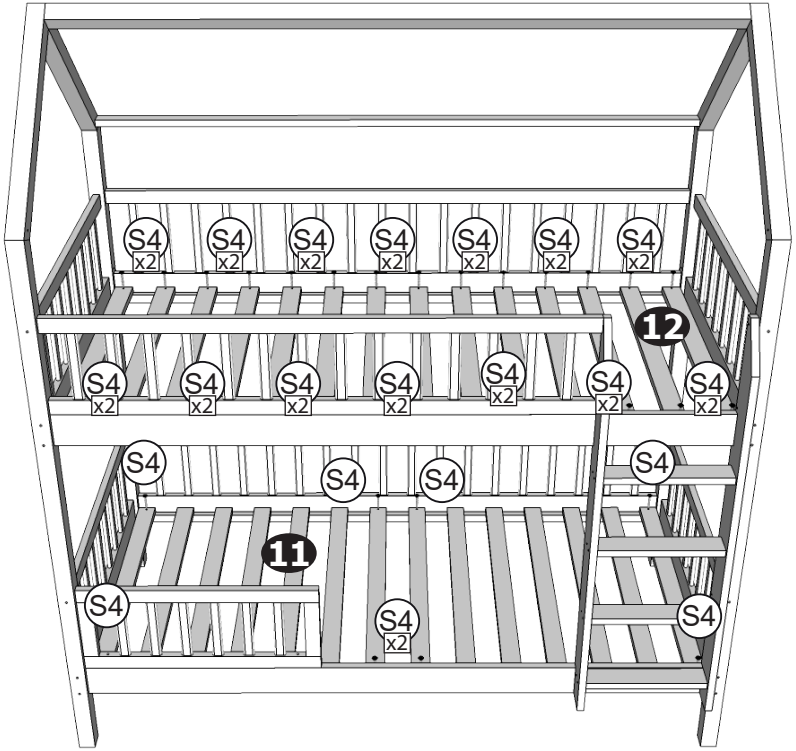
9

G8 

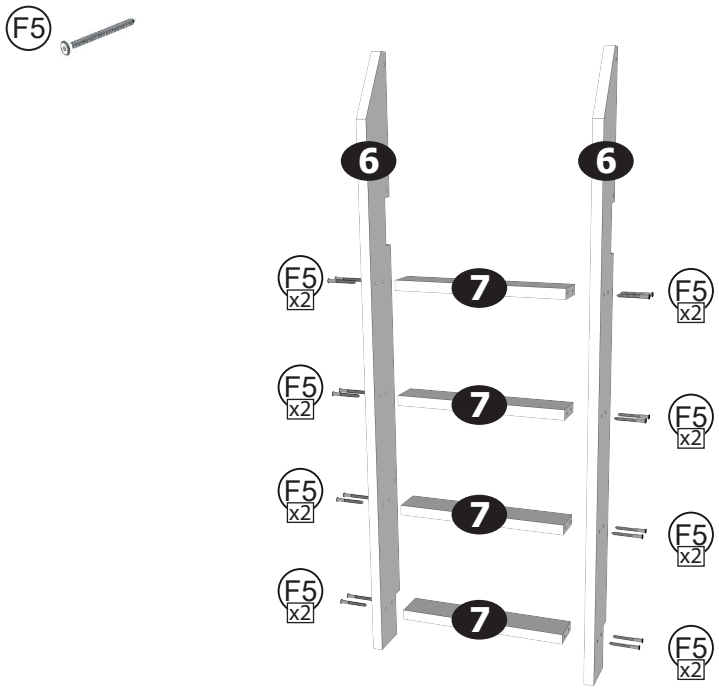


10

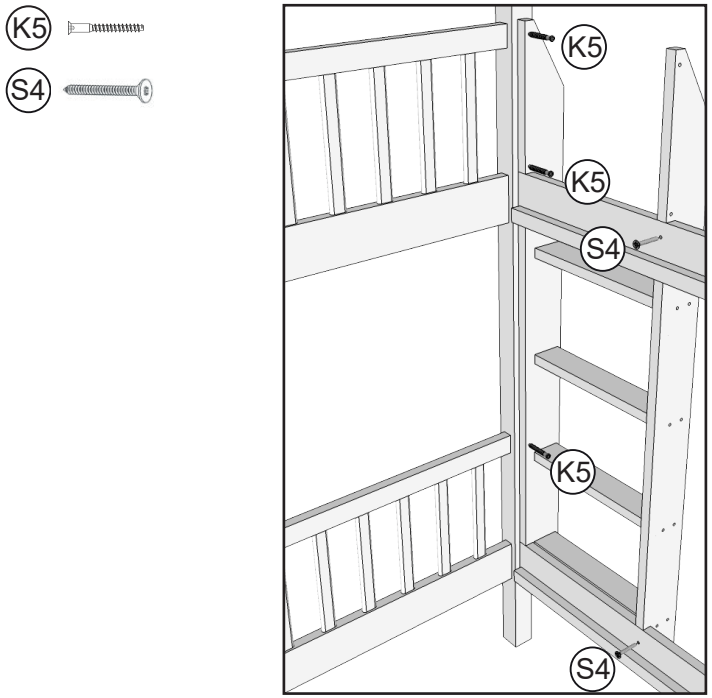
S4 



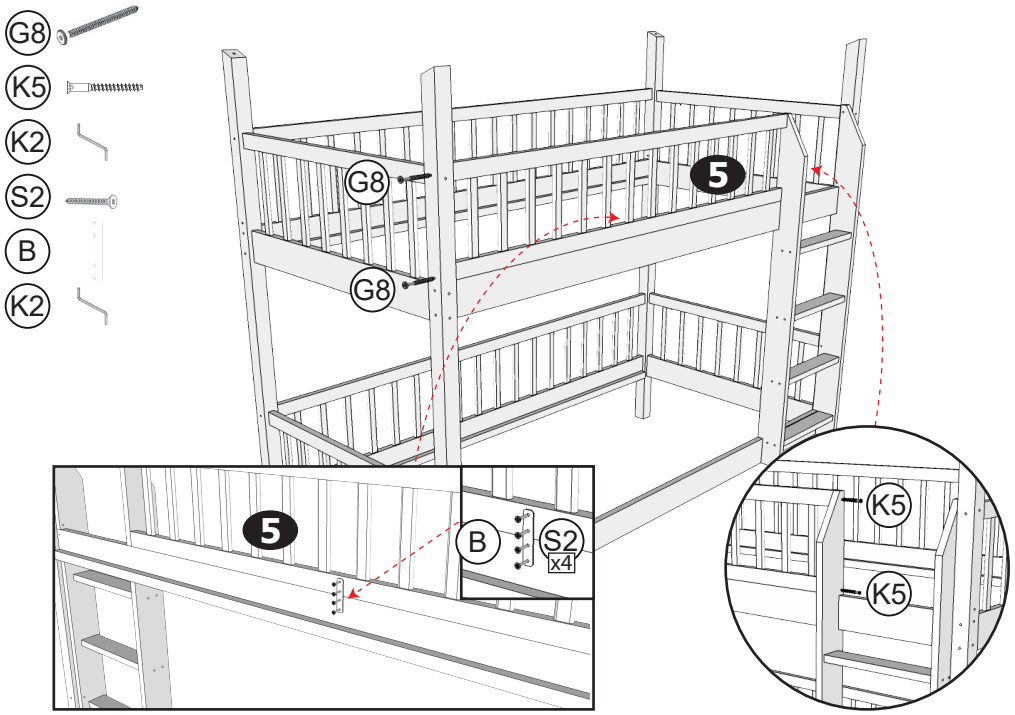
3


F5
6
6
F5 x2
7
F5 x2
F5 x2
7
F5 x2
F5 x2
7
F5 x2
F5 x2
7
F5 x2

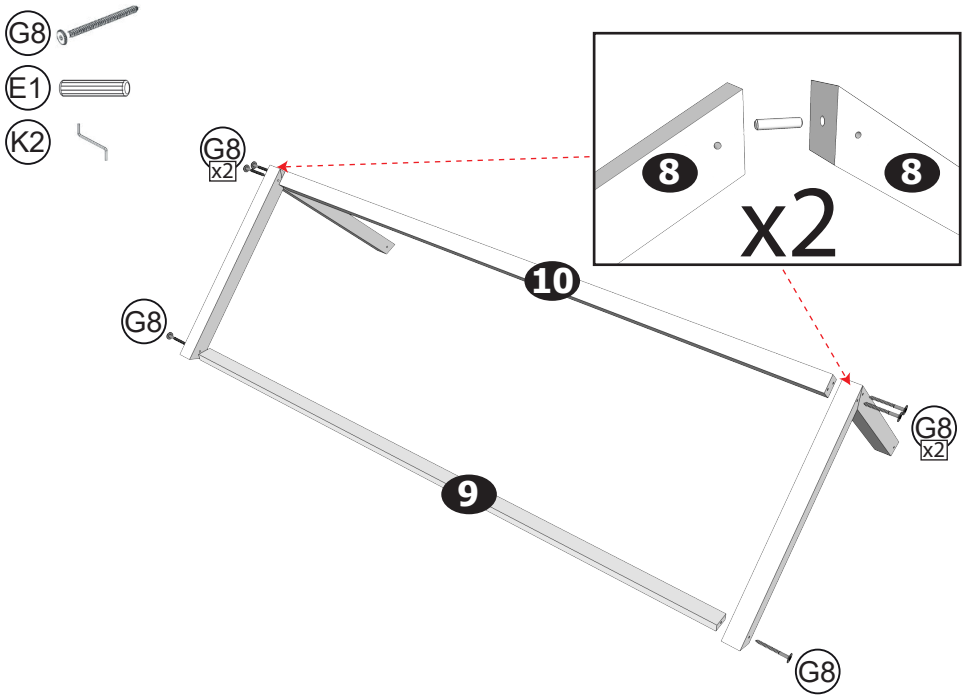
4


K5
S4
K5
K5
S4
K5
S4

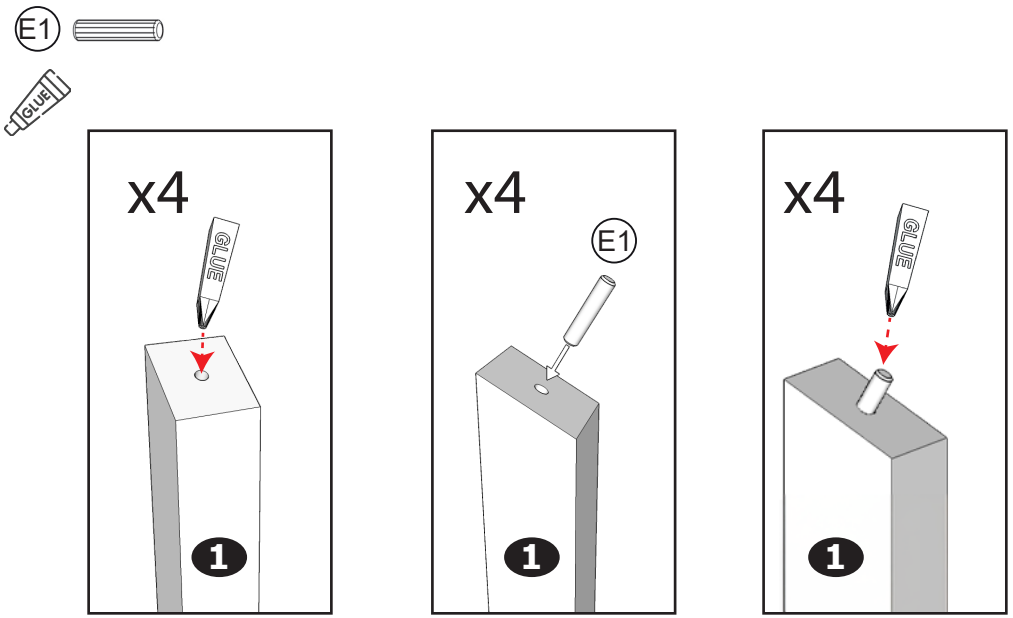
5


G8
K5
K2
S2
B
K2
G8
G8
5
5
B
S2 x4
K5
K5

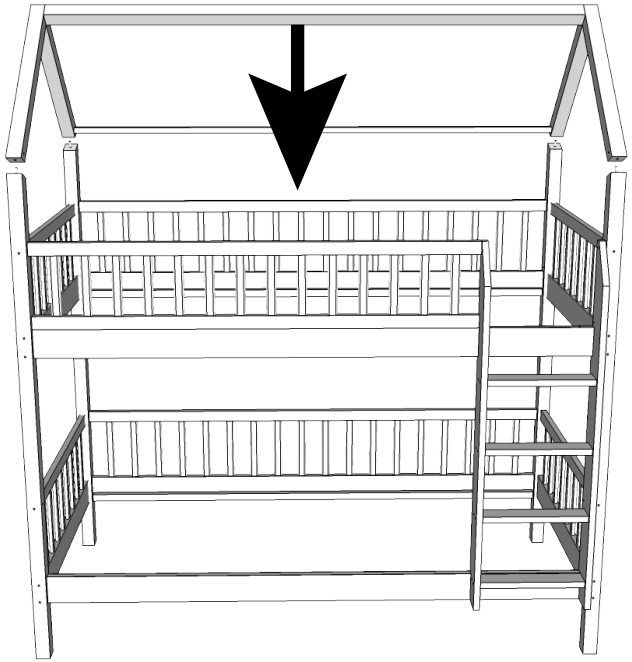
6


G8
E1
K2
G8 x2
8
8
x2
10
G8
G8 x2
9
G8

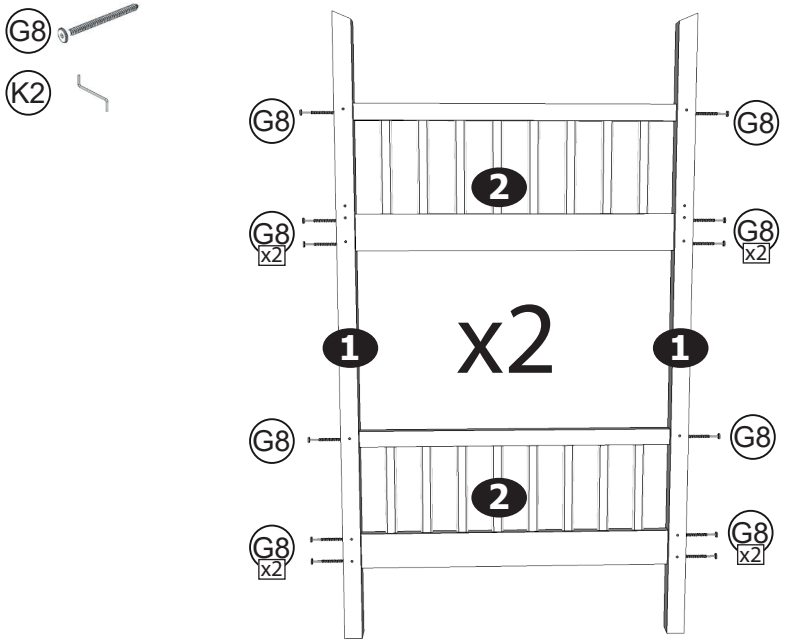
7


E1
GLUE
x4
GLUE
1
x4
E1
1
x4
GLUE
1

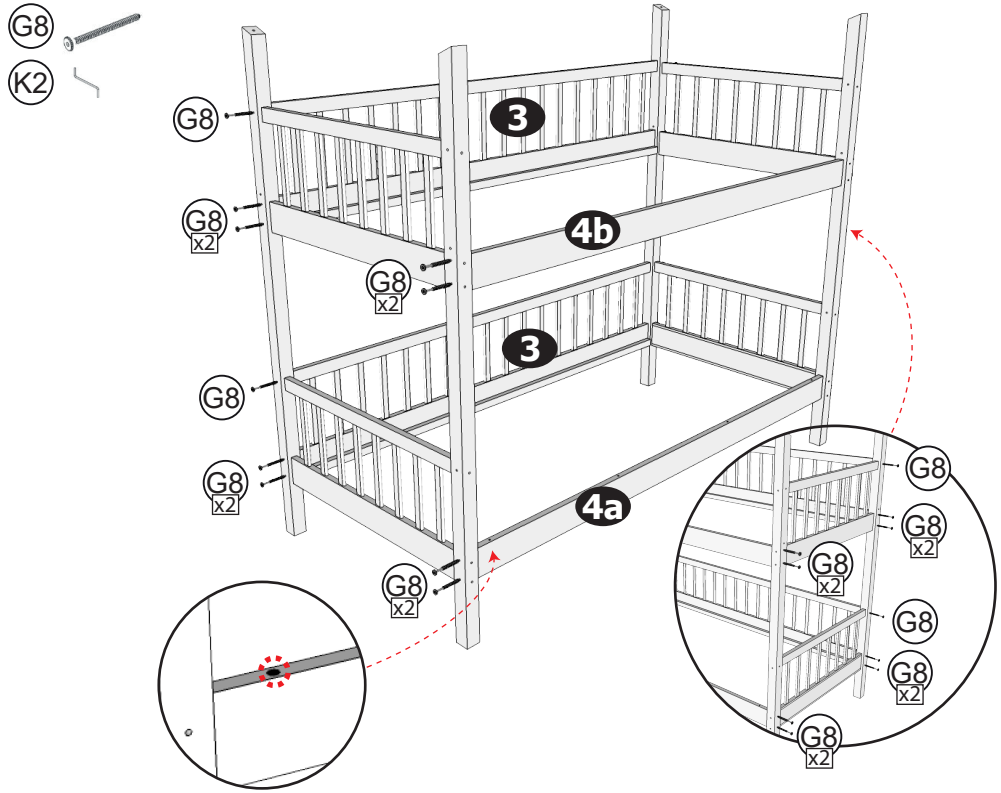
8



1


G8
K2
G8
G8
2
G8 x2
G8 x2
1
x2
1
G8
G8
2
G8 x2
G8 x2

2


G8
K2
G8
3
G8 x2
4b
G8 x2
3
G8
G8 x2
4a
G8 x2
G8
G8 x2
G8 x2
G8
G8 x2
G8 x2